


NOTE

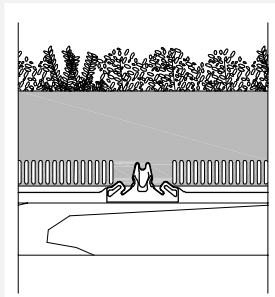

MATERIALI

Alluminio naturale

DISPONIBILE PER

Riverclack 550

COMPONENTI

- RGA100_R Angolo destro
- RGA 100_L Angolo sinistro
- RGA 101 Contenimento frontale
- RGA 102 Contenimento laterale
- RGA 103_R Angolo interno destro
- RGA 103_L Angolo interno sinistro


COMPONENTI OPZIONALI

- N. 4 rivetti di alluminio 4,0x9 con RGA100_R Angolo destro
- N. 4 rivetti di alluminio 4,0x9 con RGA 100_L Angolo sinistro
- N.4 rivetti di alluminio 4,0x9 con RGA 103_R Angolo interno dx
- N. 4 rivetti di alluminio 4,0x9 con RGA 103_L Angolo interno sx


NOTE

- Le lattonerie di contenimento per tetto giardino sono un sistema modulare da comporre caso per caso in base alla geometria della copertura
- RGA101 e RGA102 possono essere adattati in opera all'occorrenza tagliando lungo le linee guida prestampate
- Pendenza massima copertura 5%
- In caso di necessità rivolgersi all'Ufficio Tecnico ISCOM per la scelta della componentistica

WWW.RIVERCLACK.COM

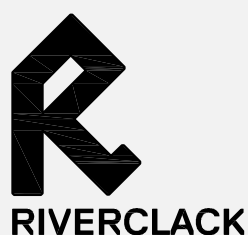



AREA TECNICA

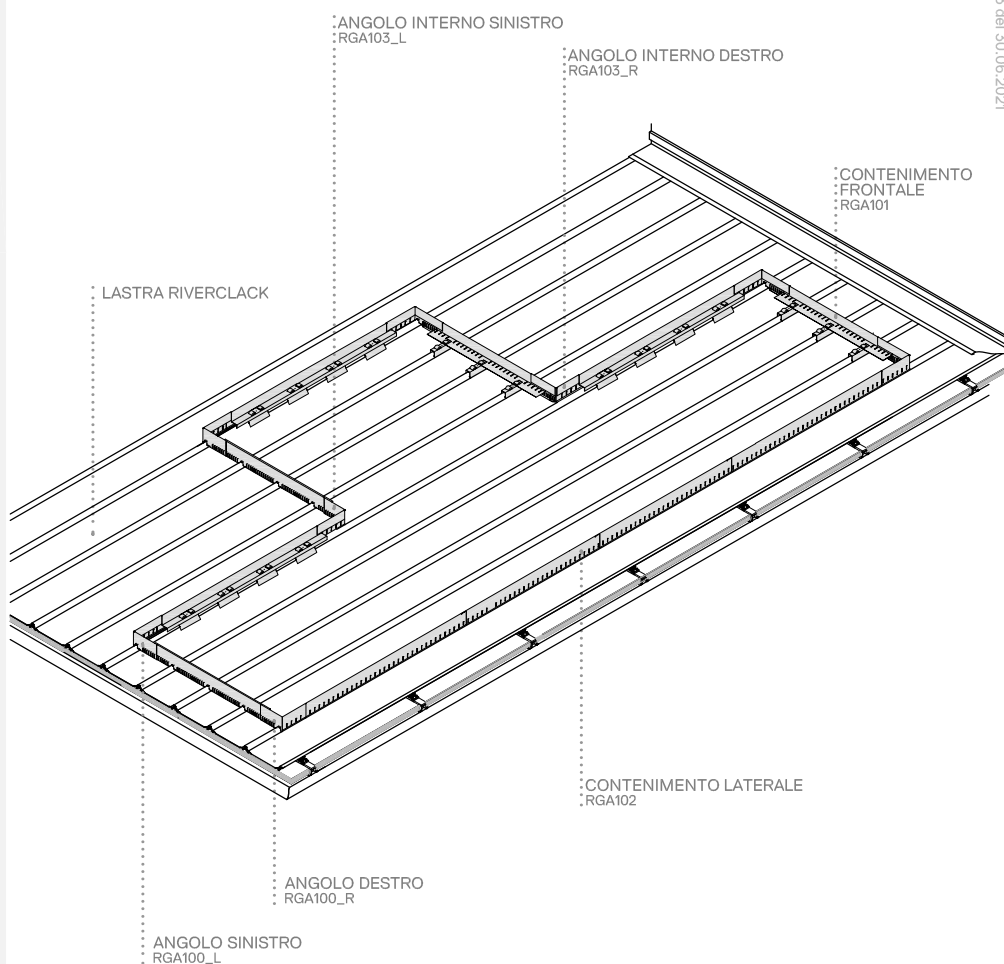

ELEMENTI DEL SISTEMA



ANGOLI

RGA 100_L
ANGOLO SINISTRO

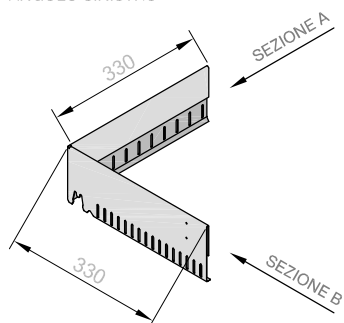

SEZIONE A
CON RGA 102

RGA 100_R
ANGOLO DESTRO

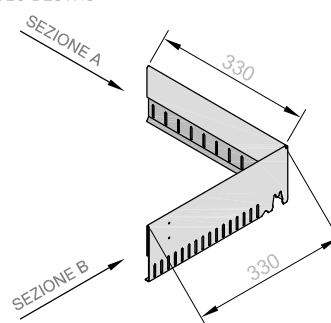

SEZIONE B
CON RGA 101


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Pulire e sgrassare le nervature interessate dalla posa degli RSA302
- Posizionare secondo lo schema di progettazione gli RSA302 con l'applicazione del silicone tra la base dell'elemento plastico e la nervatura della lastra
- Posizionare la lattoneria di contenimento frontale RGA101 agganciandola all'elemento di presa degli RSA302, bloccarla con le viti TCEI 5,5x16
- Posizionare secondo lo schema di progettazione gli RSA302 sulla nervatura corrispondente alla sezione laterale del tetto giardino con l'applicazione del silicone tra la base dell'elemento plastico e la nervatura della lastra
- Posizionare la lattoneria di contenimento laterale RGA102 agganciandola all'elemento di presa degli RSA302, quindi posizionare la vite di tenuta TCEI 5,5x16 usando il preforo come riferimento
- Posizionare le lattonerie angolari (RGA100_L e RGA100_R) e fissarle a RGA101 e RGA102 con i rivetti dopo aver forato le lattonerie usando i prefori come guida
- In caso di necessità rivolgersi all'Ufficio Tecnico ISCOM


WWW.RIVERCLACK.COM

AREA TECNICA

RGA 103_R
ANGOLO INTERNO DESTRO


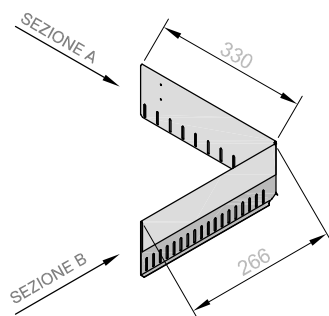


RGA 103_L
ANGOLO INTERNO SINISTRO

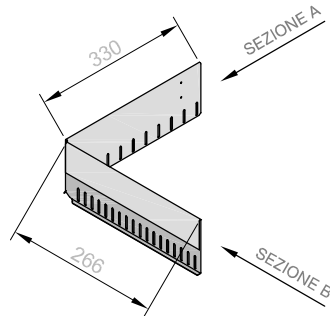

KIT LATTONERIE DI CONTENIMENTO

RGA 101 CONTENIMENTO FRONTALE

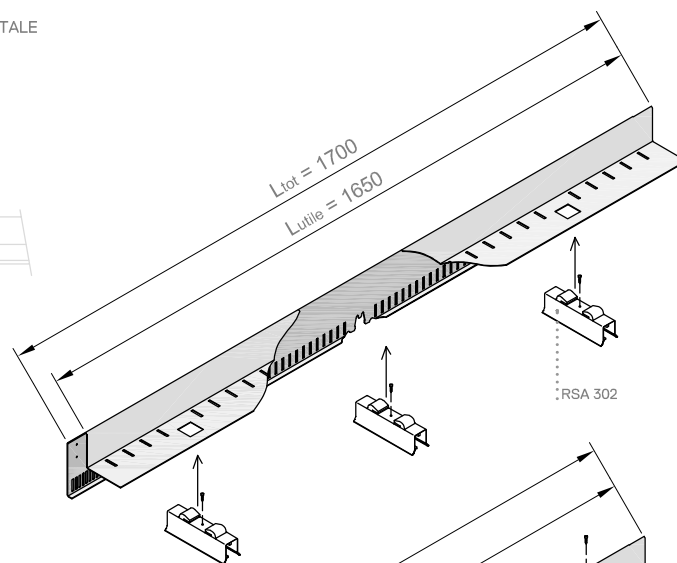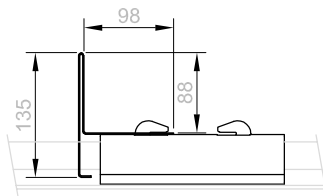

RGA 102 CONTENIMENTO LATERALE

